

智能食堂消费机 Wface-3 设置

一、网络设置

1. 接上电源会自动开机并启动人脸程序（台式机接口都在人脸机底部）




2. 点击“设置”按钮，输入密码：666666



3. 点击退出 APP



4. 屏幕顶部下拉状态栏长按 **WLAN** 图标连接无线网络,也可以直接接上线

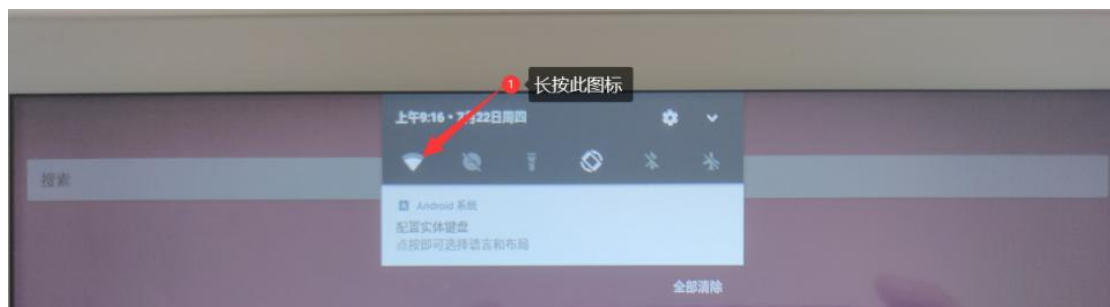


二、对接订餐系统设置

1. 启动“刷脸支付”APP，重复网络设置中第二步骤进入设置界面点击“高级管理”，找到版本号，发给客服获取授权码。滑到底部点击“设置服务器”，





2. 填写同步服务器地址和支付服务器地址，两个地址是一样的（格式：<http://订餐系统访问地址/wface/>），设置好后点击保存并返回。

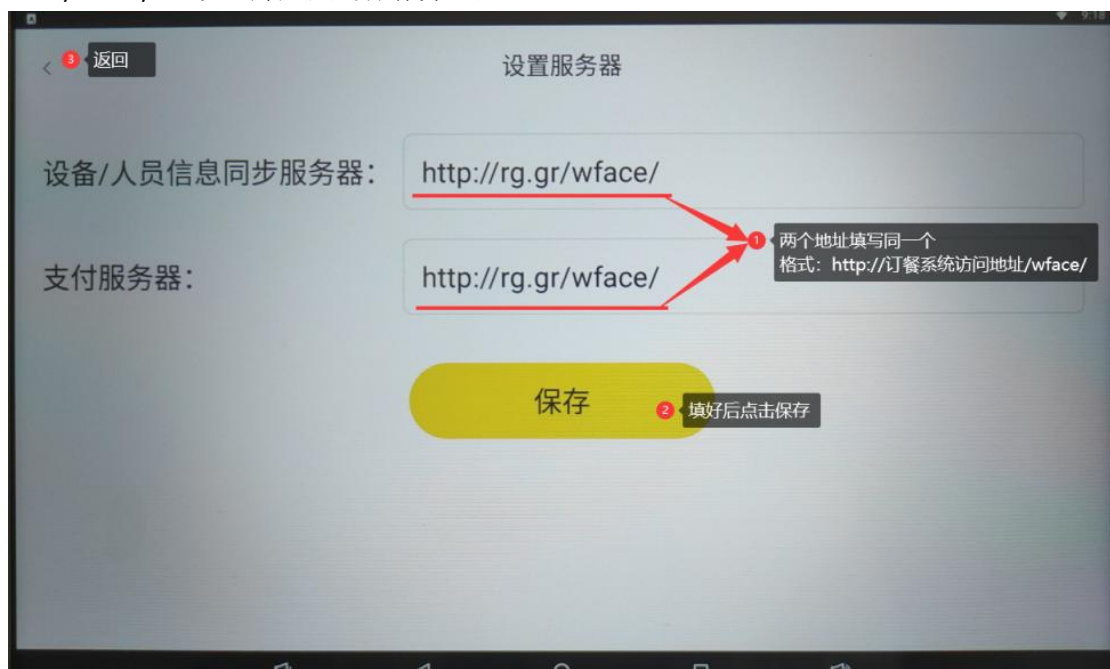

3. 登录订餐系统管理后台找到“POS 终端（设备管理）”选一台终端点击修改或者添加一个新终端，机号填写“刷脸支付”APP 高级管理中的版本号，消费机 IP 填写授权码。



云食堂订取餐消费管理系统管理后台

深圳市XX区XX机关单位

XX机关单位

当前帐户: [用户名]

XX机关单位

当前帐户: [用户名]

系统管理

- 系统设置
- 部门管理
- 用户充值及管理
- 添加用户
- 补贴设置查询
- 充值查询
- 充值汇总
- 结存查询
- 批量处理
- POS终端**
- 食堂管理
- 修改密码
- 留言管理
- 管理员管理 > 添加
- 退出管理

修改终端设备

窗口名称:	新人脸机窗口 *	状态:	启用 <input checked="" type="radio"/> 停用 <input type="radio"/>
消费机IP:	6cbe9~e5e2e~0a106 3 授权码	机号:	6S89-SK9E-4V8A-UA96 2 设备版本号
子网掩码:	例: 192.168.0.201	网关:	注: 扫码、指纹、人脸消费机中24位设备号请填写在此处
终端功能:	例: 255.255.255.0	网关:	例: 192.168.0.1
终端功能:	查询 ▼		

确定修改

4

点击确定修改

二、模式切换

1. 进入设置页面点击“业务模式”，可根据需要进行选择。

