

订餐机设置流程


1. 将订餐机接上网络、电源，如下图：



配置订餐机电脑需接上同一交换机的网络，在电脑上运行程序： 消费机设置程序.exe

按照程序界面图中顺序进行相关设置

1. 在程序界面点击“**搜寻所有联网的模块**”，读取成功后会弹出一个窗口点击取消，选择需要更改的订餐机 → 点击“**更改选定设备参数**”
2. 按照实际情况给订餐机设定好能与服务器进行正常通讯的网络信息（IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址及远程主机 IP 地址）
3. 将两处 MAC 指派方式设置为**自动搜索**，确认输入信息无误后点击“**跨网段设备更改参数**”并**断电重启**订餐机，在系统管理后台添加设备信息（同上订餐系统后台设备添加），等待 10 秒钟刷卡，若有语音或文字提示，表示与服务器连接成功，否则重新设置。

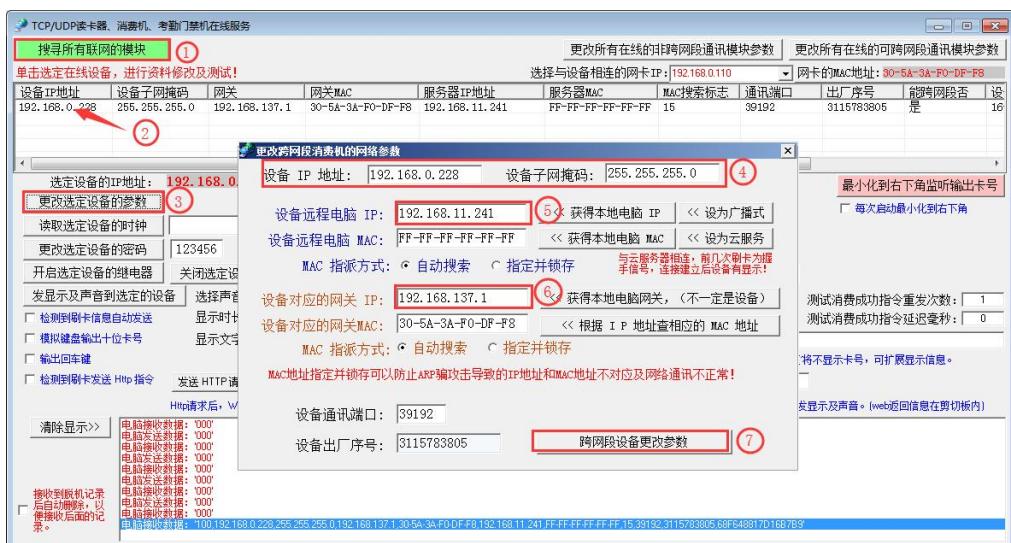

订餐系统后台设备添加

二、如下图进入系统管理后台点击“POS 终端”（设备管理 添加）将设置好的订餐机信息写入相应位置，

“订餐机”机号为 5 位数：订餐机屏幕上每隔一段时间会显示机号（功能一第三项可进行修改）。确定信息输入无误后点击确定即可正常使用。



云食堂订餐消费管理系统管理后台

广东省深圳市XX区XX局

深圳市XX区XX局

当前帐户 : admin

系统管理

- 系统设置
- 部门管理
- 用户充值及管理
- 添加用户
- 补贴查询
- 微信充值查询
- 充值查询
- 充值汇总
- 结存查询
- 批量处理
- POS终端** (highlighted with a red arrow)
- 食堂管理

修改终端设备

窗口名称:	公司测试取餐机 *	状态:	启用 <input checked="" type="radio"/> 停用 <input type="radio"/>
消费机IP:	192.168.1.233 例: 192.168.0.201	机号:	43FF6A064B43303915251443 注: 扫码、指纹、人脸消费机中24位设备号请填在此处
子网掩码:	255.255.255.0 例: 255.255.255.0	网关:	192.168.1.1 例: 192.168.0.1
终端功能:	查询		
确定修改 (highlighted with a red arrow)			