

语音终端机 IP 设置

一、终端机复位

将终端机接上网络、电源，在关机状态下用尖状硬物（曲别针/笔芯）按住如下图中小孔内的按键不放，然后开机，当终端机发出“嘀——嘀——”两声后立即松开孔内按钮。复位成功会自动重启




二、电脑 IP 设置（配置消费机的电脑 IP 必须改为：192.168.0.110）

设置终端机的电脑要连上与终端机是同一交换机下的网络（注：建议电脑接有线网）


1. 鼠标右击任务栏中的网络图标，点击弹出菜单中的“打开网络和共享中心”，再点击“本地连接”。




2. 点击左图中“详细信息”，将右图中的地址信息记下后点击“关闭”，再点击左图中的“属性”。

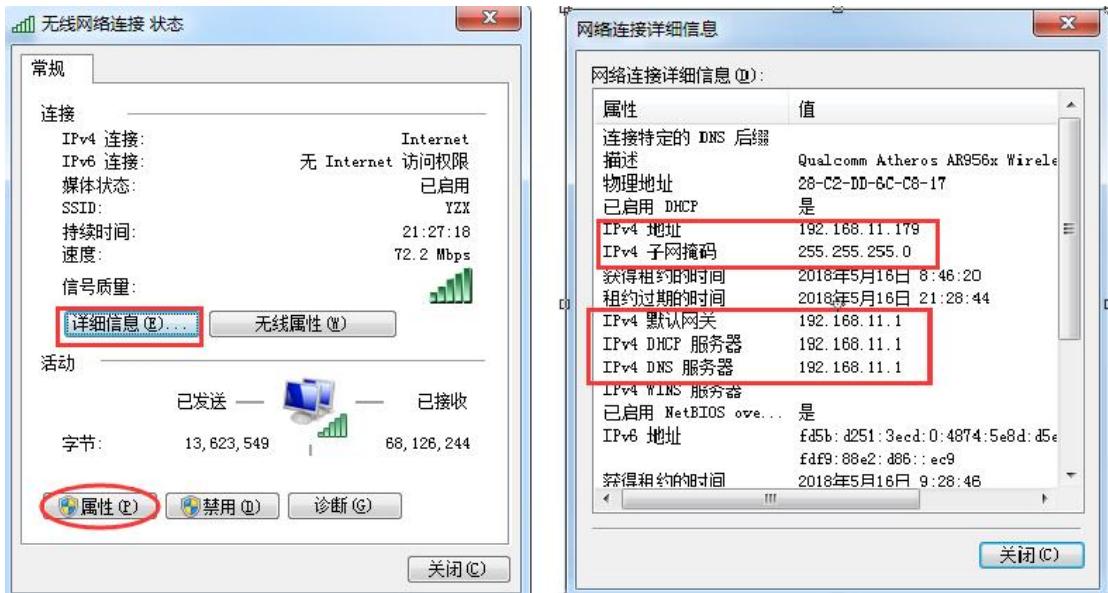


3. 在属性对话框中左键双击“Internet 协议”，选择“使用下面的 IP 地址”，将“步骤 2”中的 IP 信息填入后点击“高级”

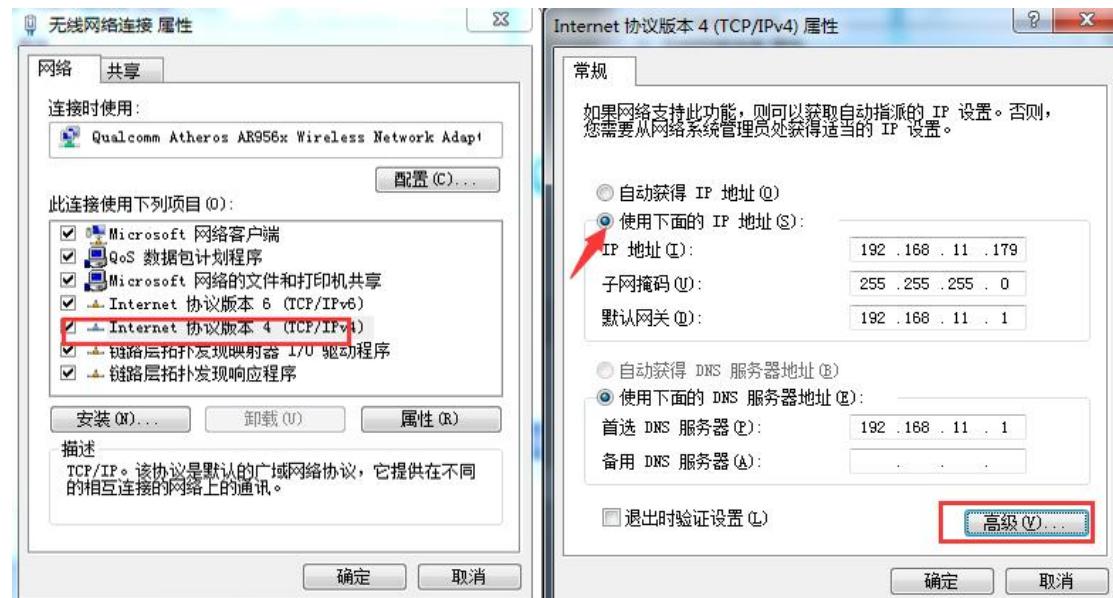

4. 在高级对话框中点击“添加”会弹出下图右边的对话框，在对话框中输入 IP 地址：
192.168.0.110 输入完成后点击添加

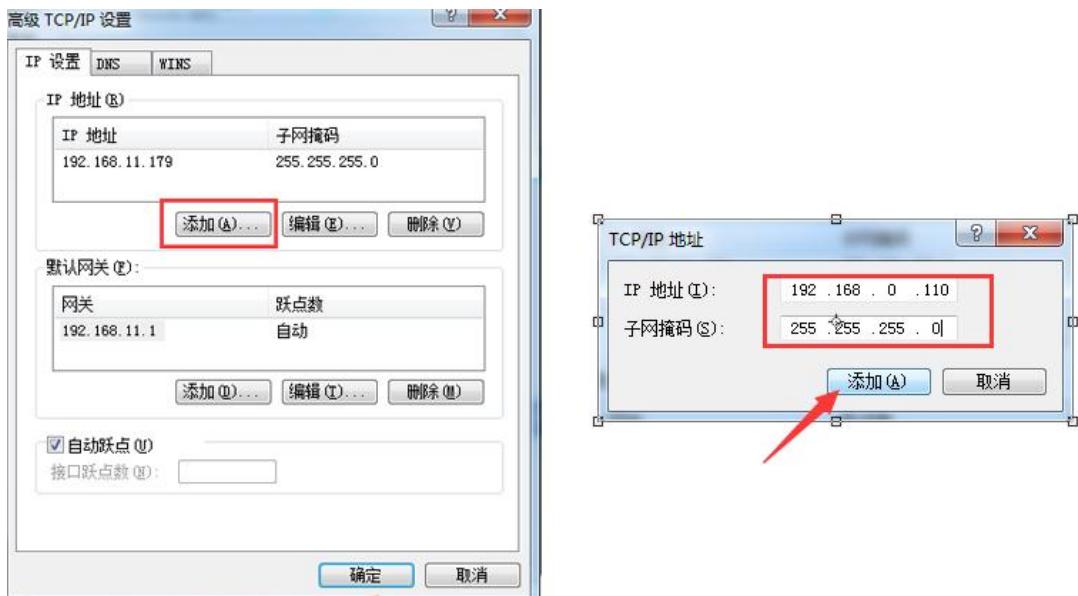

5. 查看 IP 地址栏是否有添加好: **192.168.0.110**, 确认无误后所有对话框都点击确定。如下图:

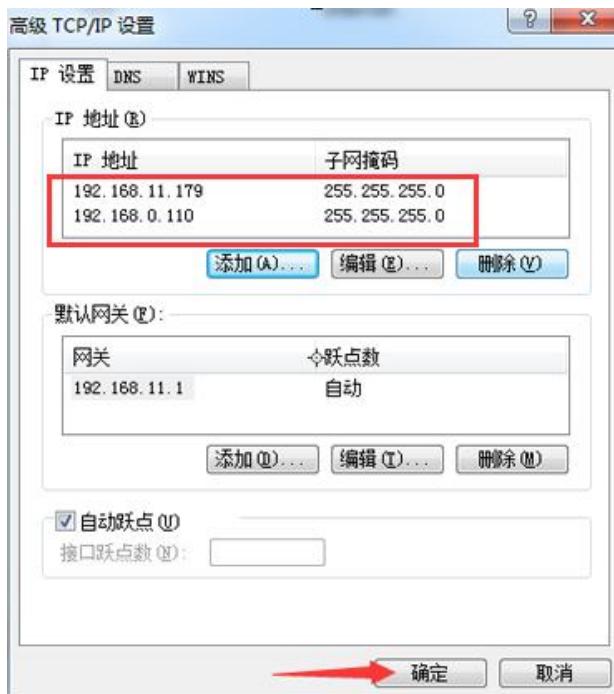


三、修改终端机 IP 信息

1. 运行“语音消费机在线配置程序”（也可将本程序拷到其他电脑上运行，只要与终端机连上同一交换机的网络，将电脑 IP 地址添加好）如图：



2. 如下图在程序界面点击“读取读卡器参数”读取成功后再修改红色方框中的四行内容，其他默认（注：读卡器端口、服务器计算机IP可在订餐系统登录信息中查看，没有写端口就不用更改），确认无误后点击“配置读卡器参数”终端将自动重启，终端机IP配置完成！然后关闭该程序。

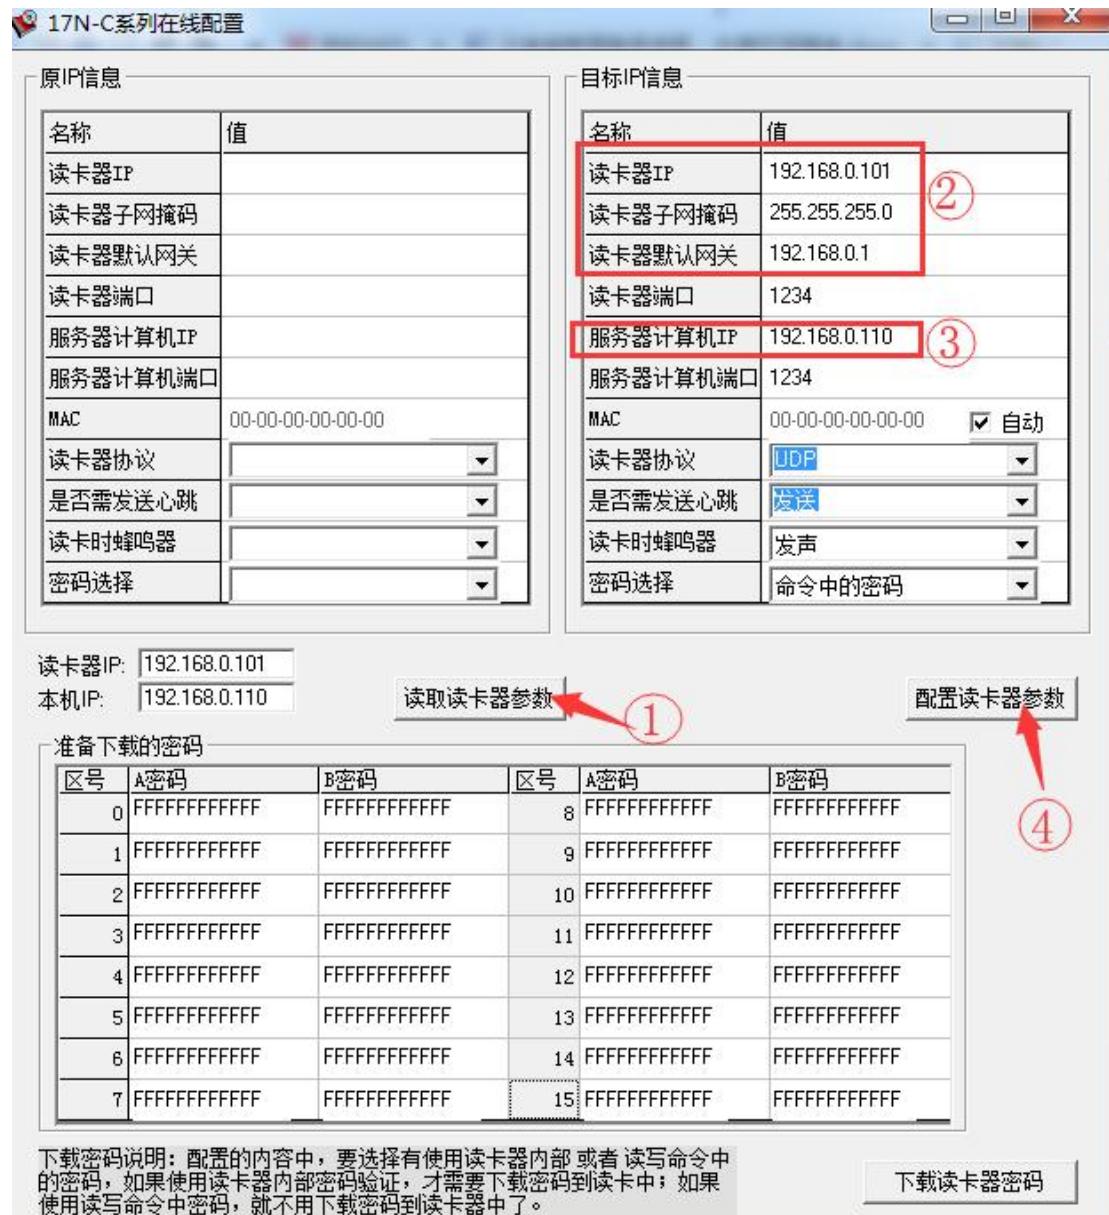

四、后台添加设备

1. 配置好后网络正常可直接在终端机上按设定键，屏幕上会提示未注册终端机的设备号‘该终端未注册！设备号：55FFXXXXXXXXXXXXXX’。
2. 进入系统管理后台点击设备管理后面的“添加”或者点击“设备管理”在已有的设备信息里直接修改，设备名称自定义，将设备号及设置的IP地址填入，然后点击“添加设备”即可。

系统首页

当前帐户 : Admin

充值管理

- ▶ 系统设置
- ▶ 高级设置
- ▶ 用户充值及管理
- ▶ 添加用户
- ▶ 充值查询&导入
- ▶ 充值汇总
- ▶ 结存检查
- ▶ 数据维护
- ▶ 批量处理
- ▶ 食堂管理
- ▶ 设备管理 **▶ 添加**
- ▶ 管理员管理 **▶ 添加**
- ▶ 修改密码
- ▶ 留言管理

退出系统

添加设备

设备名称 :	<input type="text"/>	状态 :	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用
功能 :	<input type="text"/> 取餐	机号 :	<input type="text"/>
IP :	<input type="text"/>		
添加设备			